

# ÚSELO BIEN


## Cómo usar su respirador de pieza facial elastomérica con filtros/cartuchos




**1** Coloque el respirador cubriendo su boca y nariz, dejando sueltas las correas inferiores.



**2** Lleve las correas superiores por arriba de su cabeza, ubicando en su lugar el arnés que toma la corona de la cabeza.

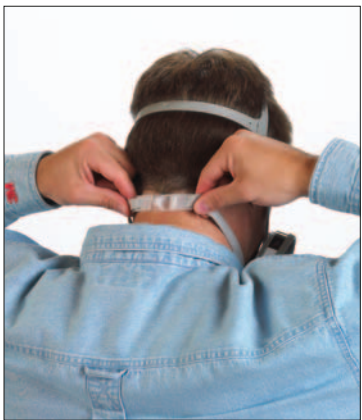

**3** Abroche las correas inferiores por detrás de su cuello.

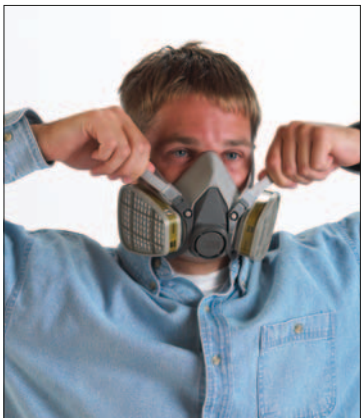

**4** Tire de las correas hasta lograr un ajuste seguro.



Pruebe el ajuste de su respirador de pieza facial elastomérica con filtros/cartuchos, cada vez que se lo coloque.



### 1. Prueba de Ajuste de Presión Positiva

Coloque la palma de su mano sobre la tapa de la válvula de exhalación y *exhale* suavemente. La máscara deberá "inflarse" levemente. Si el aire se escapa entre su cara y los bordes del respirador, acomódelo ajustando las correas para lograr un ajuste seguro. Si no lograra un ajuste adecuado, **no ingrese** al área contaminada. Vea a su supervisor.



### 2. Prueba de Ajuste de Presión Negativa

#### Usando Filtros para Partículas

Coloque sus pulgares sobre el centro de los filtros e *inhale* suavemente. El respirador deberá hundirse levemente. Si el aire se escapa entre su cara y los bordes del respirador, acomódelo y tire de las correas para un ajuste seguro. Si

no lograra un ajuste correcto **no ingrese** al área contaminada. Vea a su supervisor.

#### Usando Cartuchos

Coloque las palmas de las manos sobre los cartuchos e *inhale* suavemente. El respirador deberá hundirse levemente. Si el aire se escapa entre su cara y los bordes del respirador, acomódelo y tire de las correas para un ajuste seguro. Si

no lograra un ajuste correcto **no ingrese** al área contaminada. Vea a su supervisor.



### ADVERTENCIA:

- ▲ Respirar ciertos polvos, neblinas, humos, gases o vapores puede causar enfermedad o muerte.
- ▲ Este respirador puede ayudar a protegerlo cuando lo utiliza durante todo el tiempo de exposición.
- ▲ Si no consigue un ajuste apropiado no entre al área contaminada. Vea a su supervisor.
- ▲ Pregunte a su supervisor cuál es el respirador que debe utilizar y cómo debe utilizarlo o llame a 3M al: 1-800-243-4630 Internet: [www.3M.com/OccSafety](http://www.3M.com/OccSafety)
- En Canadá, llame a 3M al: 1-800-267-4414. En otros países, llame a la oficina local de 3M.
- ▲ Los estándares OSHA 1910.134 y CSA Z94.4-93 requieren que el usuario sea sometido a una prueba de ajuste.
- ▲ No use barba u otro pelo facial que impidan un buen sellado entre su rostro y el sello facial de respirador.



Oficinas Generales  
3M Center  
St. Paul, MN 55144-1000



Innovación